

Herstellung eines Lederarmschutzes mit Motivpunzierung



- Am Anfang wird eine Schablone aus Papier oder Karton hergestellt.
- Diese Schablone legt man auf die Rückseite des Leders und überträgt die Form mit einem Stift.



- Das Ausschneiden erfolgt mit einer Lederschere oder einem Hakenmesser



- Im unteren Bild wird mit einem Werkzeug eine „Rinne“ gezogen, die später die Naht aufnimmt.




- Die Kante wird gebrochen mit einem Kantententgrater
- Im unteren Bild lege ich die Position der Haken fest und zeichne die Löcher für die Nieten an.





- Mit einem Locheisen werden die Löcher ins Leder geschlagen. Eine Lochzange tut's auch.

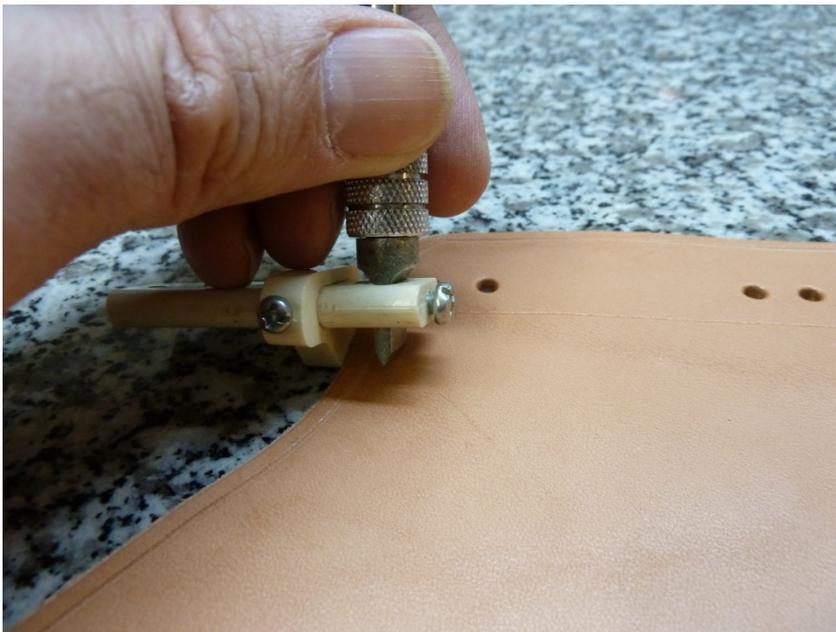

- Nun bestimme ich den Abstand eines Einschnittes mit dem Swivelknife, das an einer Lehre angebracht ist.



- Das Leder wird beidseitig mit einem Schwamm gut angefeuchtet.



- Danach wird das Motiv, das zuvor auf eine Folie gemalt wurde, auf das Leder übertragen



- Mit dem Swivelknife gehen wir nun die Linien nach.
- Unten sieht man das vorbereitete Motiv
- Als nächster Schritt folgt das eigentliche Punzieren

